TARJETA COMPLEMENTARIA PCI EXPRESS
PUERTO SERIE I/O, CON 2 PUERTOS

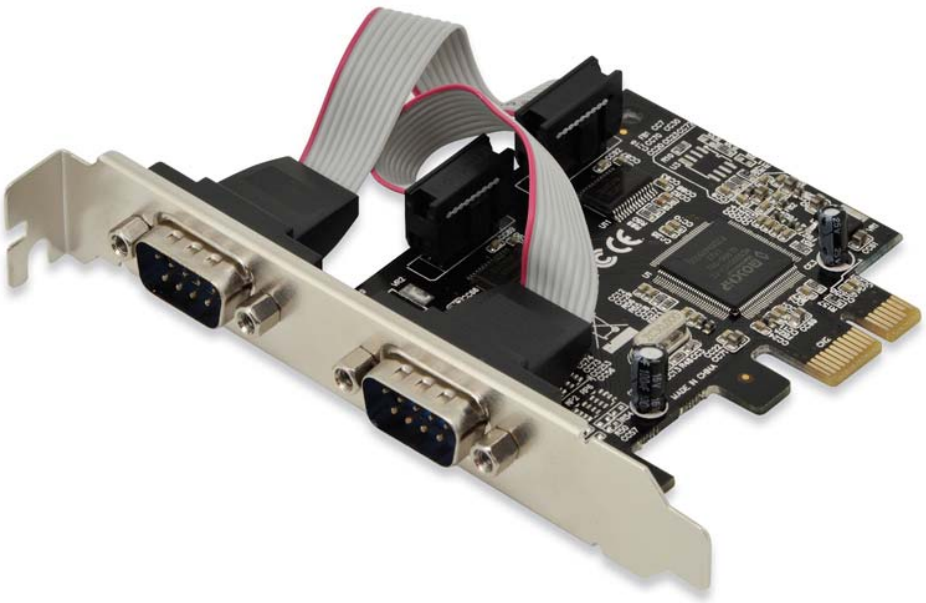

Manual de usuario

DS-30000-1

Características y beneficios

1. Cumple con la base Express PCI especificación 1.1
2. Cumple con la gestión de alimentación PCI 1.2
3. Es compatible con 2 puertos serie UART
4. UART compatible 16C950 integrada
5. FIFO de transmisión / recepción profundo de 128 bits
6. Tasa de transferencia de datos en serie de hasta 230400bps

1 PCI-Express
2 conectores de puerto serie macho DB9

Requerimientos del sistema

Windows® 2000, XP/2003 32/64 bit, Vista, Win 7, Win 8, Win 8.1 32/64bit and Linux
Sistema activado por PCI Express con una entrada PCI Express disponible

Contenidos del envase

1 PCIe de 2 puertos serie de tarjeta
1 CD con drivers
1 Manual de usuario

Instalación del hardware

1. Apague la alimentación de su ordenador.
2. Desconecte el cable de alimentación y retire la tapa de su ordenador.
3. Retire la abrazadera de la entrada de una entrada PCIe disponible.
4. Para instalar la tarjeta, alinee con cuidado el conector del bus de la tarjeta con la entrada PCIe seleccionada de la placa base. Empuje hacia abajo la placa con firmeza.
5. Sustituya el tornillo que sujeta la abrazadera de la entrada para asegurar la tarjeta.
6. Vuelva a colocar la tapa del ordenador y vuelva a conectar el cable de alimentación.

Instalación de los drivers

En un sistema diferente, por favor seleccione los archivos del controlador correspondiente

1. Introduzca el CD del controlador en su unidad CD-ROM.
2. En el “Found New Hardware Wizard”, seleccione “Locate DS-30000-1\DS-30000-1_CD\Driver”.
3. Pulse el botón “Install” para instalar los controladores.
4. Haga clic en el botón “Exit” para completar la instalación del controlador.
5. Reinicie el PC.
6. Una vez que el sistema se arranca, Windows localiza automáticamente el controlador del dispositivo.

Para verificar la instalación de los drivers de Windows®

Haga clic en la pestaña **Gestor de Dispositivos** en Propiedades del sistema, al que se puede acceder desde el Panel de control de Windows. Debería ver **PCI Express UART Port …**instalado en el elemento **Puertos (COM y LPT)** y un **Adaptador Multipuerto de serie PCI Express** bajo el elemento **Adaptadores de multipuertos de serie.**